

2017年9月25日

お客さま各位

長野県労働金庫

## キャッシュカードのお取扱いについてのお願い

いつも〈長野ろうきん〉をご利用いただき誠にありがとうございます。


最近、「ATMでキャッシュカードが使えない」というお申し出が増えています。

カードの表面には磁気テープがありますが、この磁気テープが破損したり弱まると、ATM等でカードを利用できなくなりますので、キャッシュカードのお取扱いにつきましては十分ご注意ください。

### 1. 磁気テープの位置

<カードの表面①>

<カードの表面②>

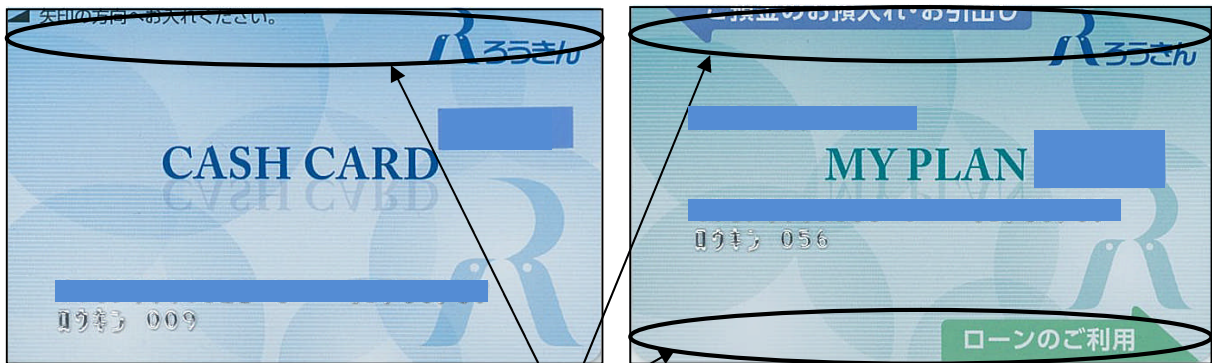

磁気テープの位置

### 2. 磁気テープの破損原因

キャッシュカードをスマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ、ラジオ、スピーカー、ハンドバッグや財布等の磁石留め具等、強い磁気を発する物に近づけると、磁気テープが破損したり弱まることにより、ご使用できなくなる場合があります。

### 3. 注意事項

キャッシュカードを携帯・保管される際は、以下の事項にお気を付けてください。

- (1) パソコン、携帯電話、スマートフォン、テレビ、ラジオ、スピーカー等、磁力のある電子機器に近づけないようご注意ください。

特に、スマートフォン、携帯電話のスピーカー部分は磁気を帯びており、近づけたことによる破損が増えています。

- (2) バッグ、カバン等に入れて持ち運ぶ際は、携帯電話・スマートフォン等と直接接触させないようにご注意ください。
- (3) 磁気を使用しているカバンの留め具等に、直接接触させないようにご注意ください。
- (4) 磁気を帯びているネックレス、ブレスレット等のアクセサリーと接触させないようにご注意ください。
- (5) 財布内でカードを重ねた状態での保管もなるべく避けてください。
- (6) できるだけ「防磁ケース」に収納した状態で携帯・保管してください。



パソコン  
ゲーム機



携帯電話  
スマートフォン



ハンドバッグの  
留め具



テレビ  
ステレオ

以 上